

Пример:

Через функциональный выход 4 (A7, CMA132, клеммы 51-53) необходимо отключить 2 ступень второстепенных потребителей. Предельное значение должно соответствовать 60% номинального тока генератора.

Прежде всего, необходимо установить заданное предельное значение в Параметре [114]. В строке "**114.N.C.CURRENT 2.ST L: [xxx]**" устанавливаем заданный предел - 60.

Для того, чтобы при регистрации ивента [114] происходило срабатывание функционального выхода 4, в параметре [160] необходимо записать номер ивента, т.е. в строку "**160. FUN. 4 A7 : [xxx]**", вводим 114.

В строке каждого из функциональных выходов может быть вписано до 6 ивентов, действие которых реализуется по логике "ИЛИ". Следует помнить, что, в отличие от параметров генератора, номера ивентов не всегда совпадают с номерами параметров. В разделе 1.5.12 приводится полный список ивентов, которые могут быть использованы при программировании функциональных выходов. **1.5 ПАРАМЕТРЫ**

1.5.1 ВХОД В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Внимание!

При воздействии на кнопку "PROG" прибор Synpol® D переводится в режим программирования
-Включать только при остановленной машине!-

Для перевода Synpol® D в режим программирования нажать кнопку "PROG". На дисплее появляется маска пароля:

Кнопка

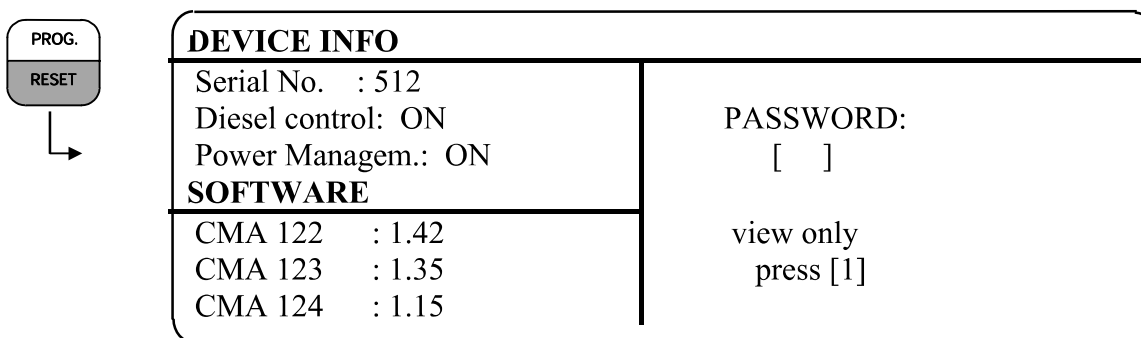


Рис. 1.5.1 Страница пароля

Кроме поля для ввода ключевого слова на левой стороне дисплея появляется следующая информация:

- ◆ Номер серии
- ◆ Управление дизелем: [ON/OFF] включено/выключено
- ◆ Управление мощностью (PM-функция): [ON/OFF] включено/выключено
- ◆ Версия программного обеспечения трех карт системного блока СМА 122, 123, 124

На правой стороне дисплея вводится секретный пароль, позволяющий перейти к установке параметров. Если требуется только просмотр ранее установленных параметров, на правое поле вводится {1}. В этом случае параметры выводятся на дисплей, но не могут быть изменены. После ввода нажать кнопку „ACKNOWL.“

"Acknowl." нажимать при каждом введении нового параметра

После введения пароля и подтверждения нажатием кнопки „Acknowledge" появится изображение с обзором групп параметров. При вводе соответствующего номера можно непосредственно вызвать нужный параметр. С помощью кнопок со стрелками можно просматривать параметры от любой позиции быстрой или медленной прогонкой. С помощью буквенно-цифровых кнопок может быть изменен